



无线内通HY-B50系列使用教程

主机


1、打开包装检查产品是否完好，通话主机安装天线（4根），插电源/开机，（默认使用鹅颈麦与扬声器通话，可选头戴耳机讲话）

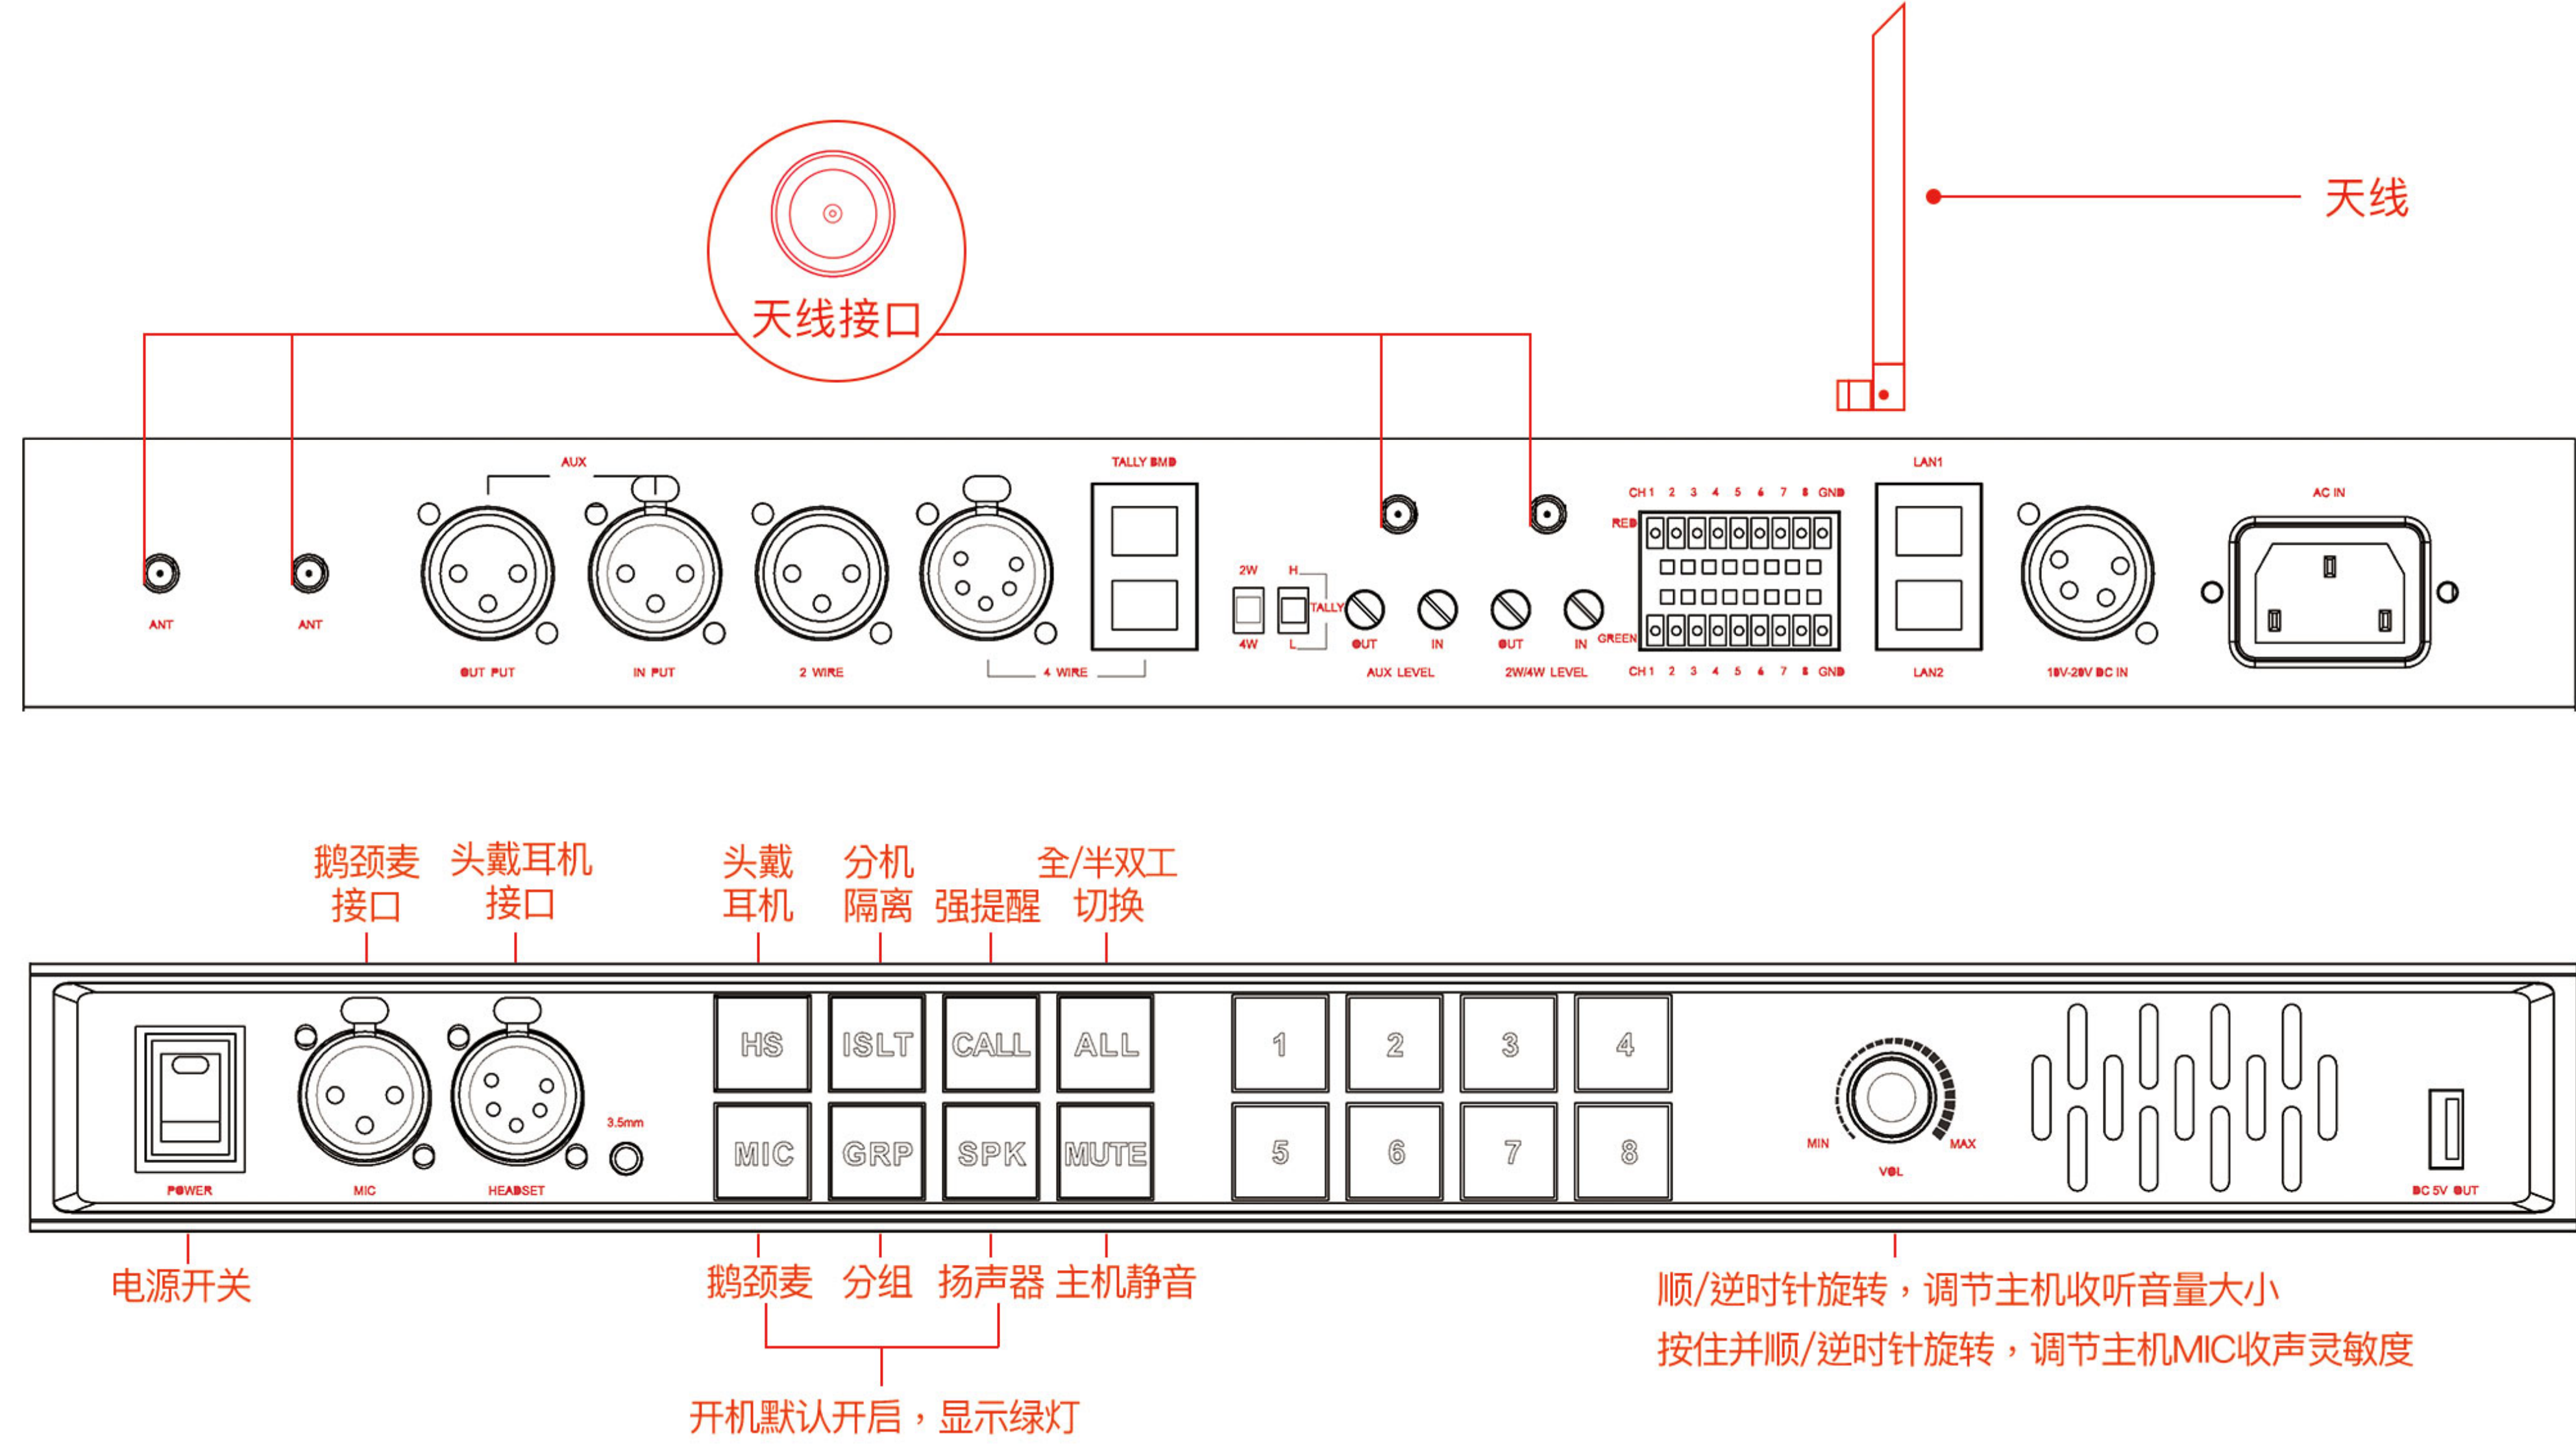

2、多主机级联（如无可跳过），将多台主机的RJ45网口LAN2（HOST），使用网线接入具有DHCP功能的路由器/交换机，实现级联。

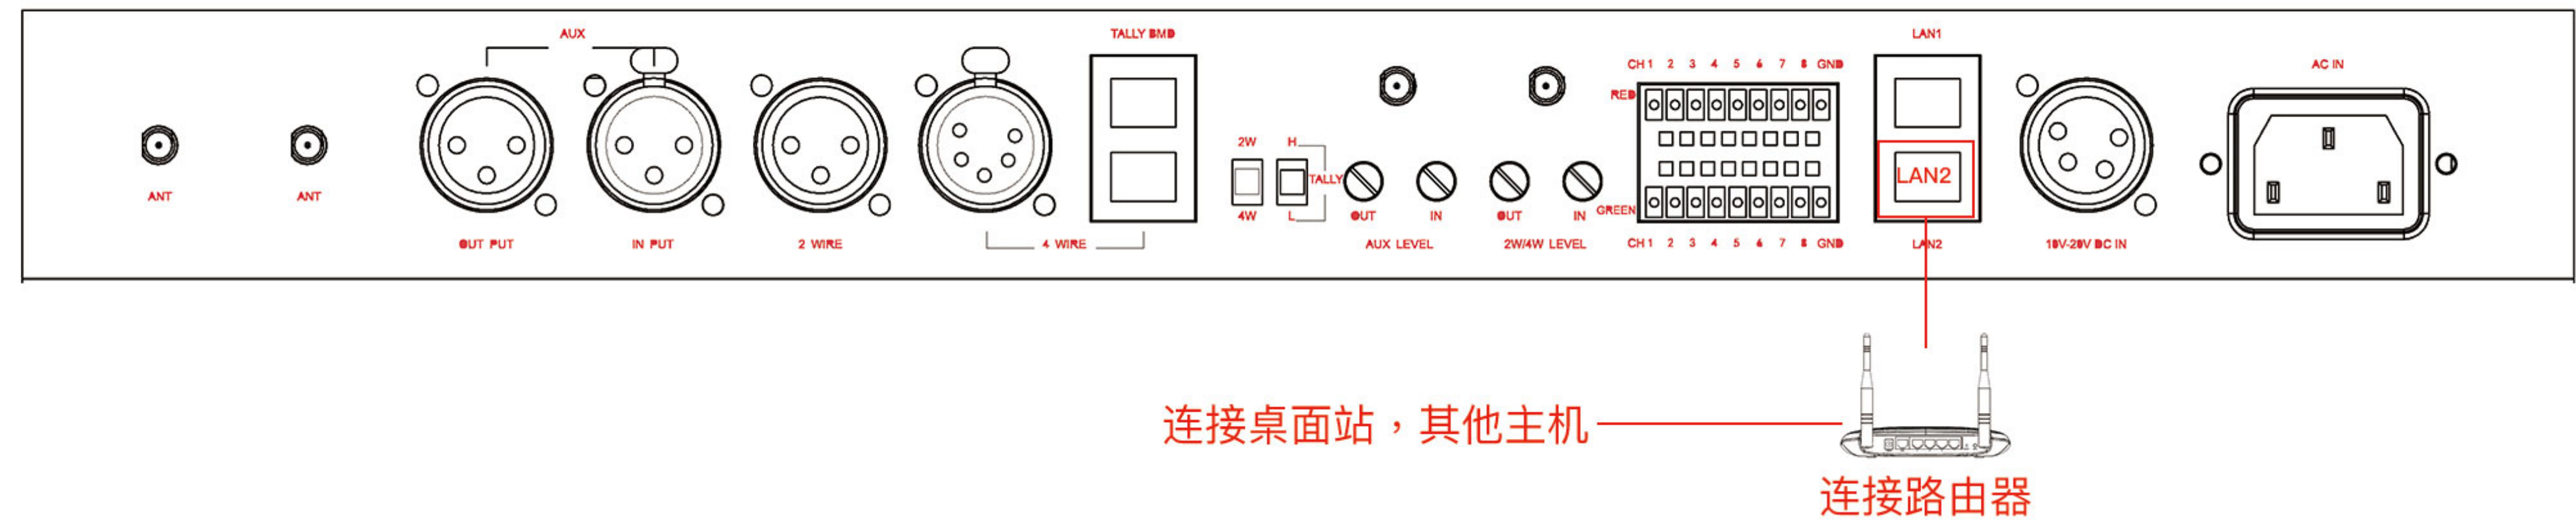


3、连接无线基站（如无可跳过），通过主机的RJ45网口LAN1（BAST），使用网线直连已配对好的一台或多台无线基站，实现更大范围的信号覆盖。

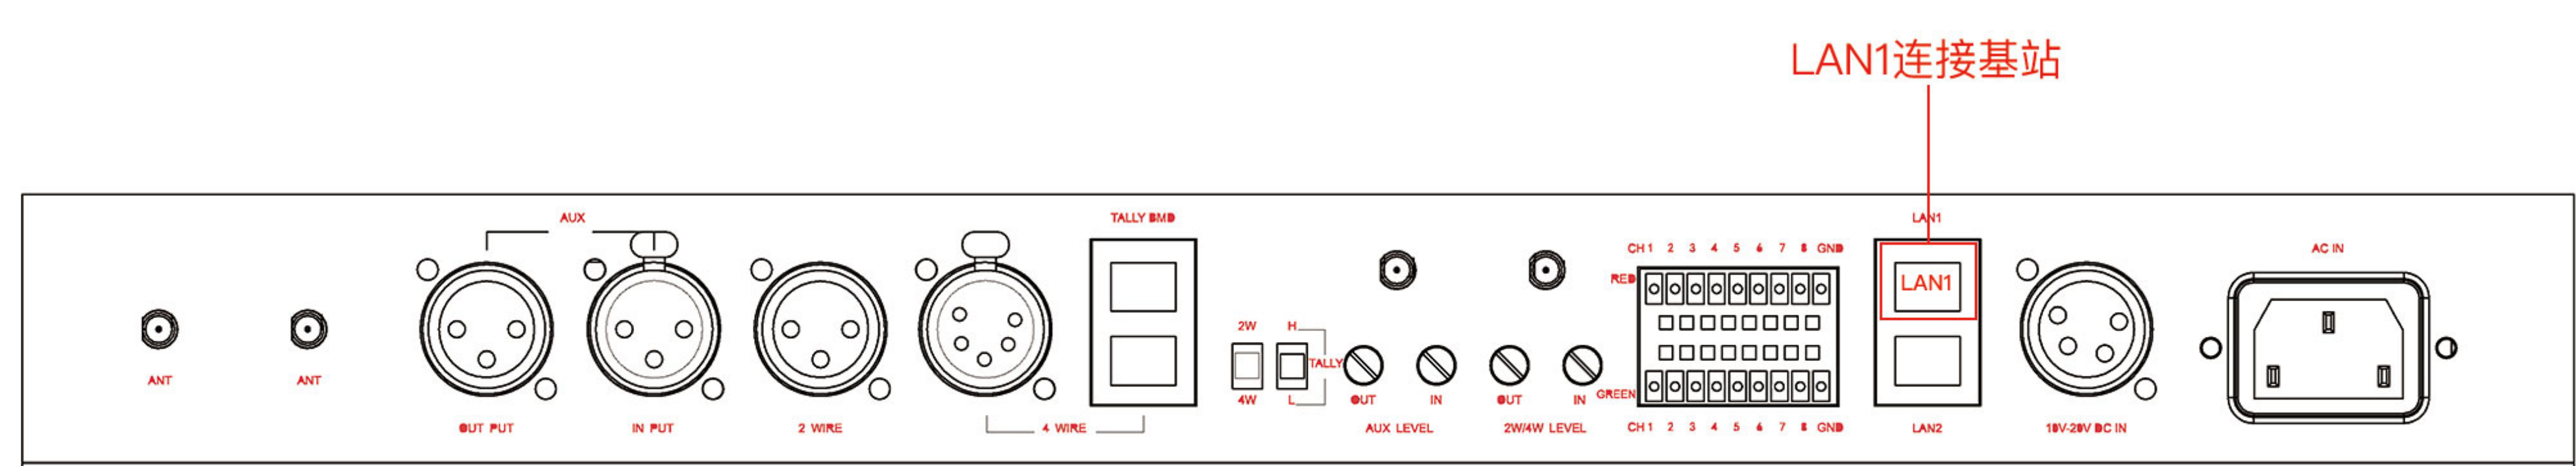


腰包

1、主机开机后，腰包装上天线和四段3.5MM耳机，开机等待连接，腰包连接成功后，主机面板数字对应腰包机号的数字亮绿灯

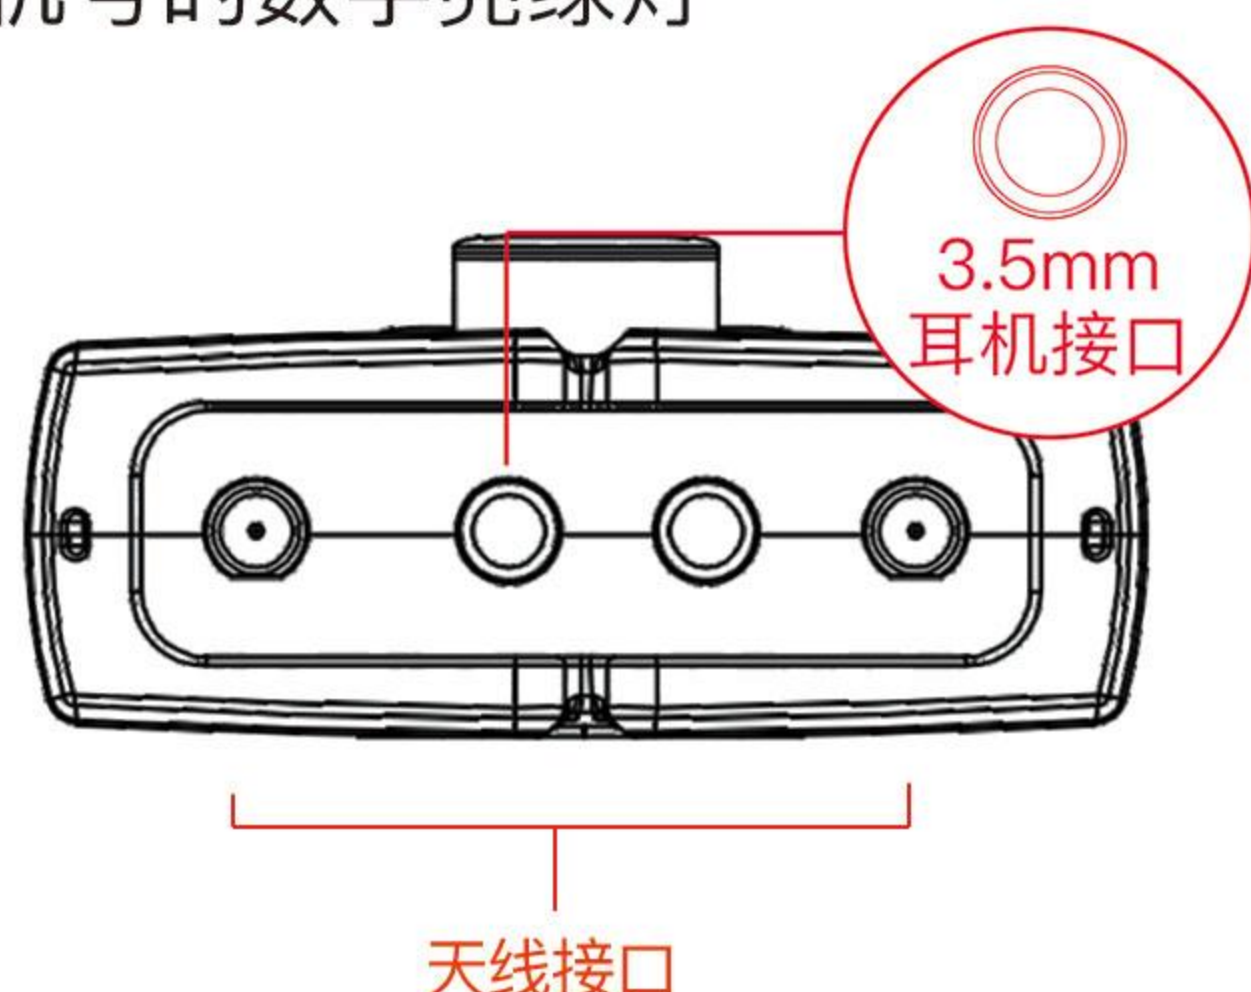

2、腰包开机后默认为全双工通话模式，腰包左/右侧TALK键控制讲话功能

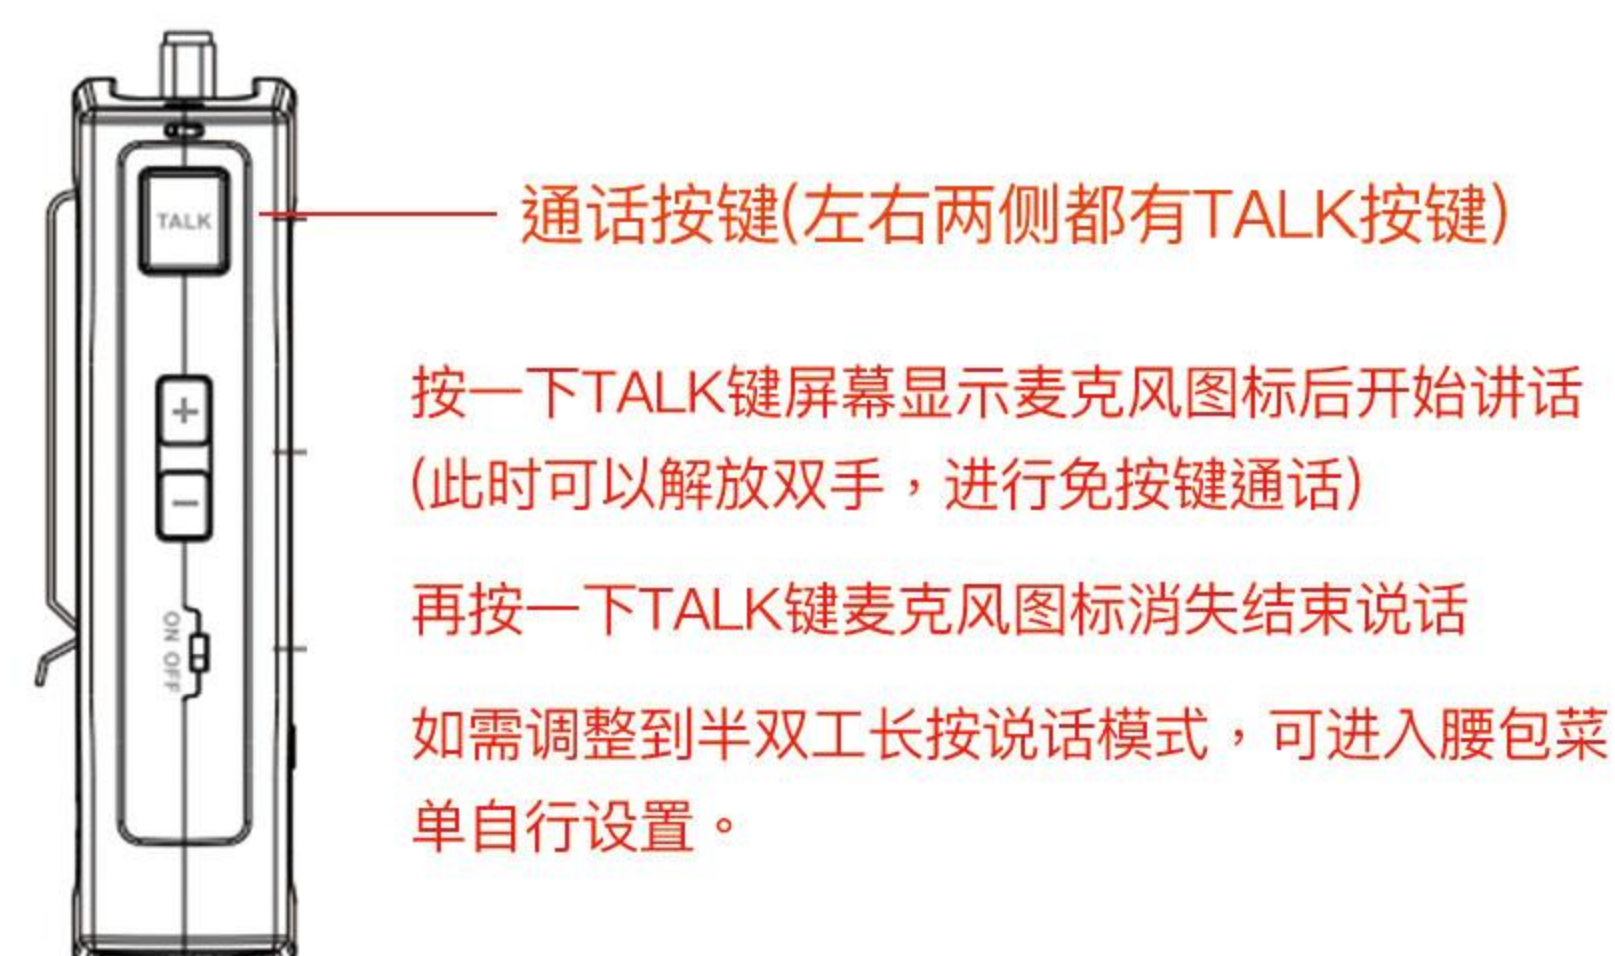


3、腰包开机画面显示信号强度、腰包机号、电池电量、是否静音、分组组号、麦克风状态、子机连接状态、设置，通过腰包屏幕里显示的状态，更简单、便捷的使用设备。




Tally系统


1、拨码决定Tally的触发模式，上拨为高低电平模式(H)，下拨为通断模式(L)；3.5MM间距2×9/18P插拔接线端子，可通过此接口接收切换台的Tally信号。

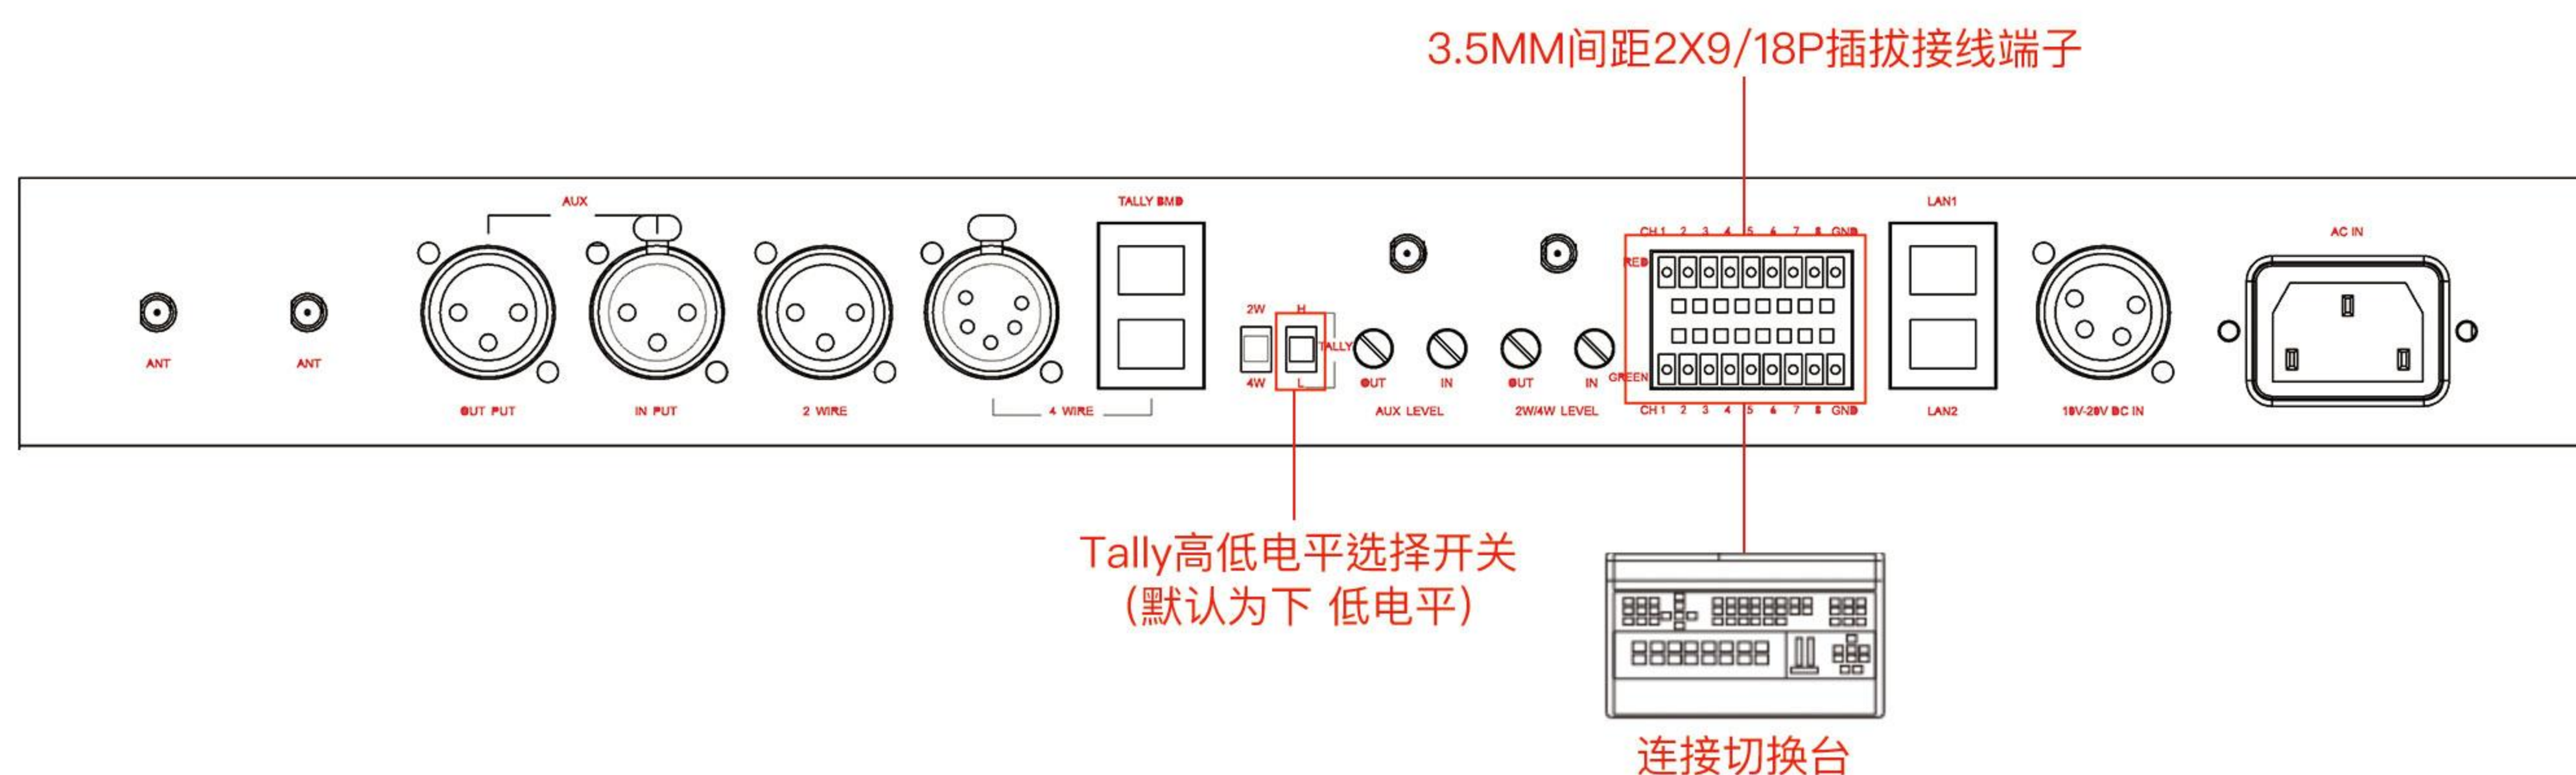

2、工作时腰包的屏幕会根据PGM/PVW信号亮红亮绿，也可外接Tally灯，将配套Tally灯插在腰包顶部粉色Tally接口。

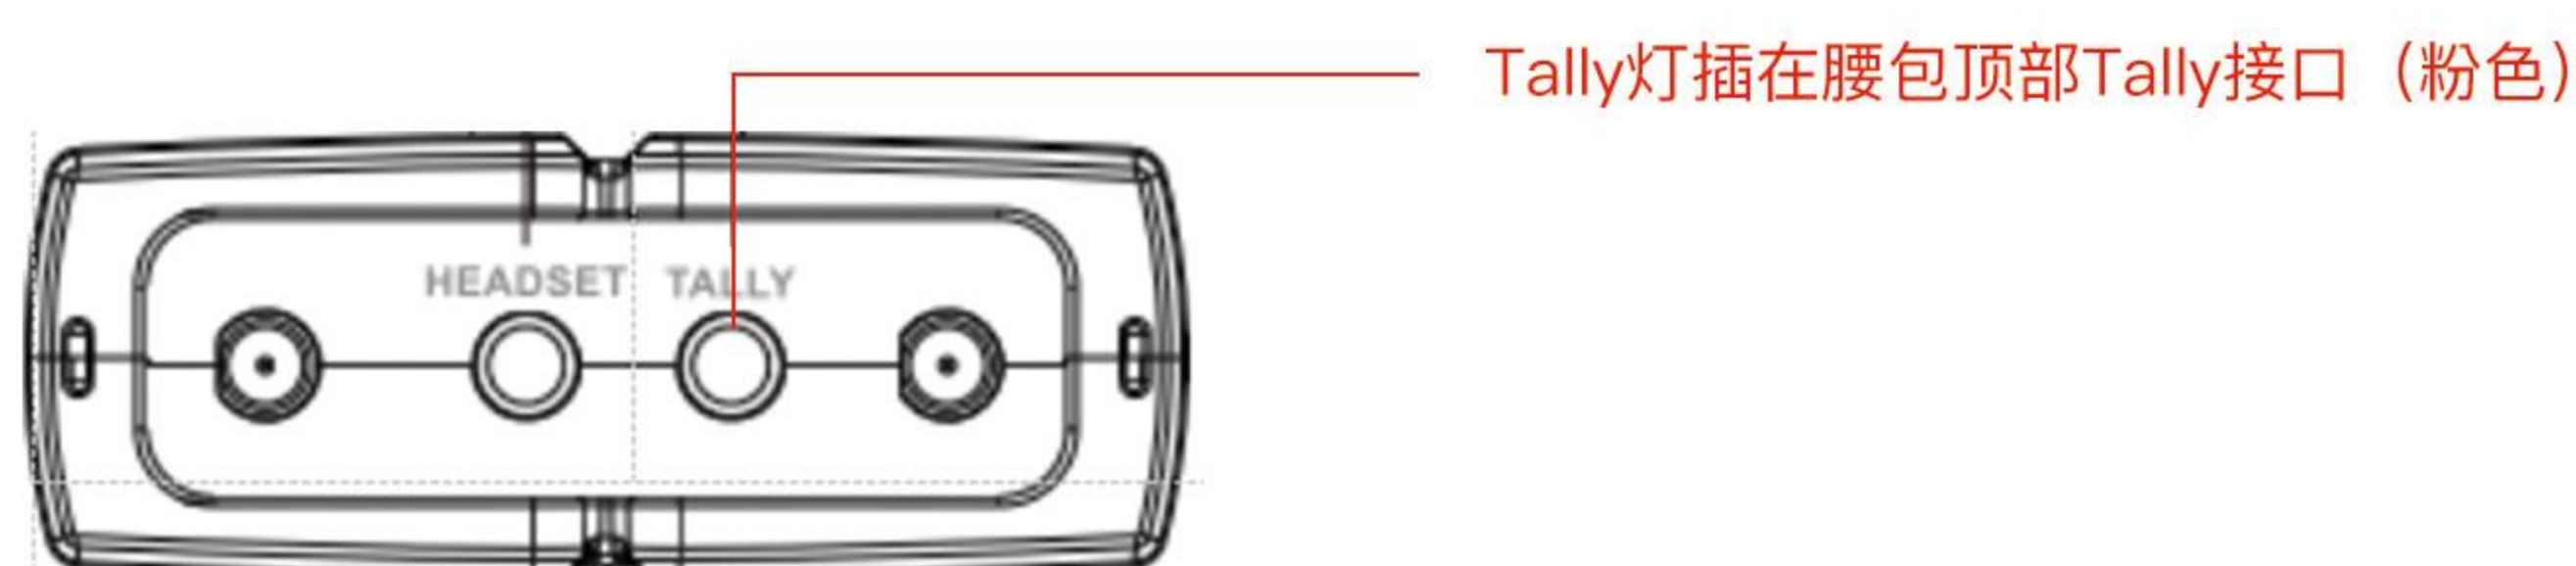

Tally信号定义

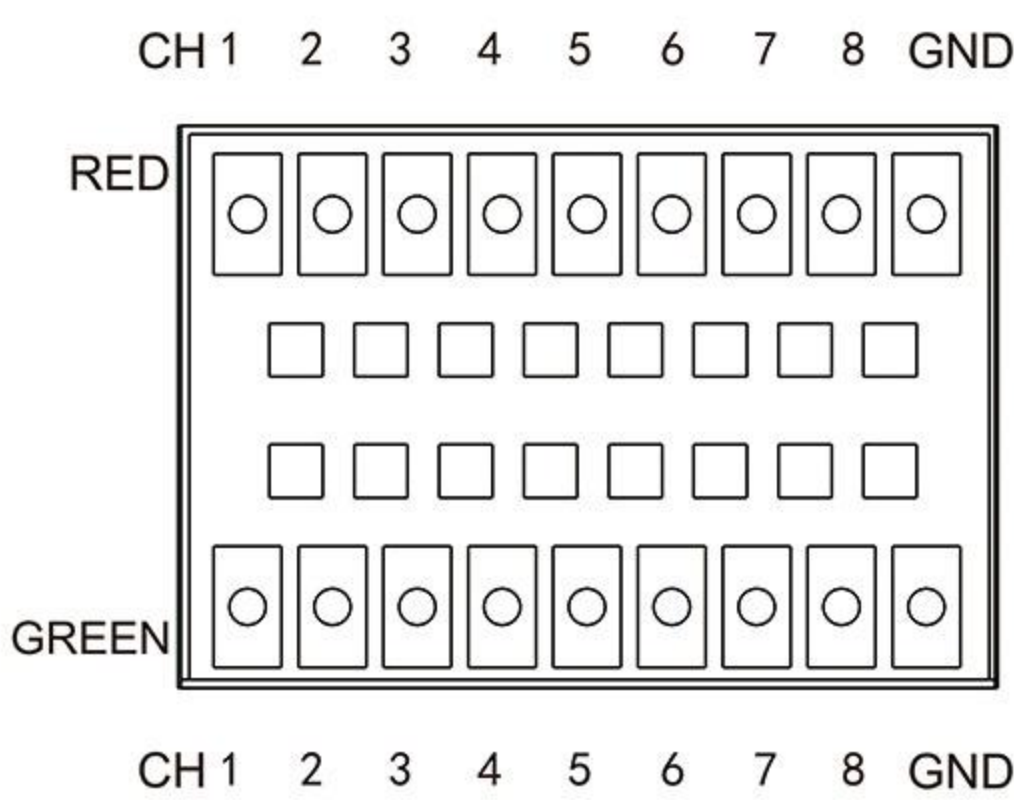

编号	定义	编号	定义
上1	1号腰包显示红色	下1	1号腰包显示绿色
上2	2号腰包显示红色	下2	2号腰包显示绿色
上3	3号腰包显示红色	下3	3号腰包显示绿色
上4	4号腰包显示红色	下4	4号腰包显示绿色
上5	5号腰包显示红色	下5	5号腰包显示绿色
上6	6号腰包显示红色	下6	6号腰包显示绿色
上7	7号腰包显示红色	下7	7号腰包显示绿色
上8	8号腰包显示红色	下8	8号腰包显示绿色
上GND	接地	下GND	接地

Tally连接示意图

