


Vmin 云Tally快速使用教程

条件 1：具备厂家分配的云 Tally 登录账号，如本次测试账号：tikoolcs

条件 2：已在对应客户端后台做好了 Tally 序号编辑并启用

操作步骤

1、在 Vmix 导播一体机中安装云 Tally 软件，也可安装在同个局域网下 Windows系统的电脑中

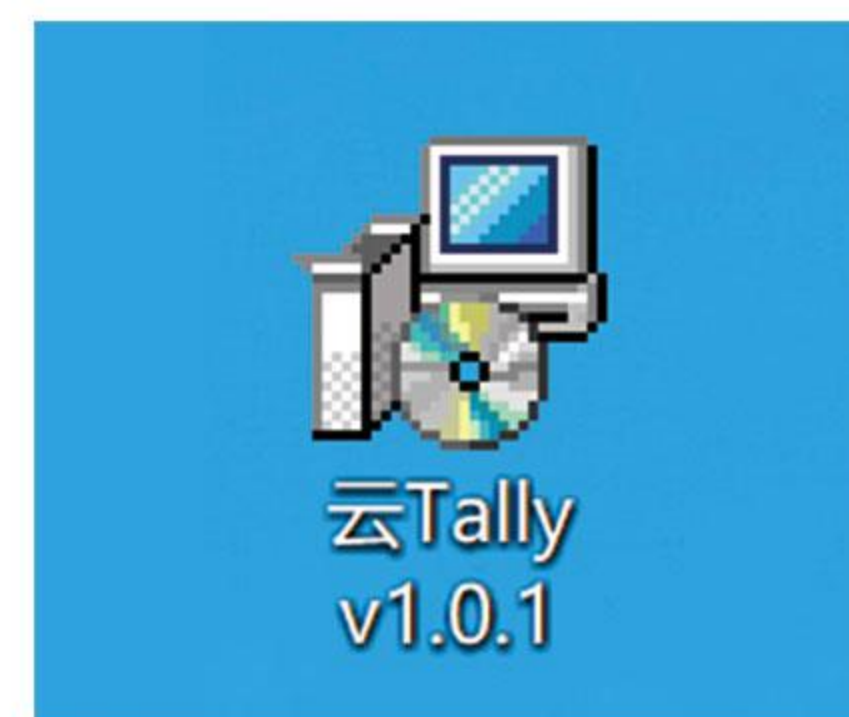

2、按提示步骤完成云 Tally 软件安装

3. 打开云 Tally 软件输入账号，及点击“自动获取本机 IP”填写设备 IP 地址，如云Tally 软件装在同一局域网下的其它电脑上，就需手动填写 Vmix 导播一体机的 IP 地址。



4、打开 Vmix 导播软件，最小化运行，然后在云 Tally 软件中选中 Vmix ，点击启用。

注：须在启用云 Tally 软件前打开运行 Vmix 导播软件)

5、此时将云 Tally 软件最小化即可使用 Vmix 导播软件