



公网全双工腰包快速使用教程

- 1.打开包装检查产品是否完好，无问题后取出天线装在腰包顶部对应天线接口；
- 2.使用四段 3.5MM 电容麦耳机插入 HEADSET 耳机插孔，在安静的环境下可以使用更轻便的入耳式耳机；
- 3.拨动腰包侧边 ON/OFF 开关静等 5 秒左右， 腰包屏幕显示画面开机完成；

注意： 建议插好耳机后再开机

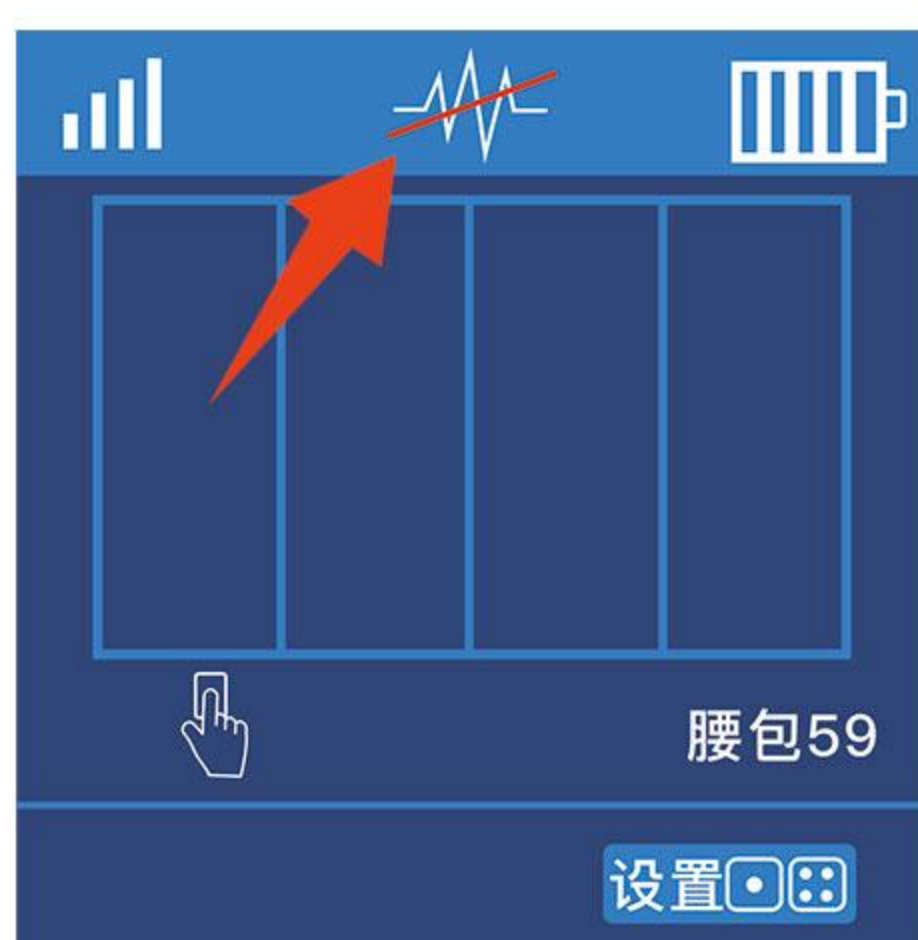

未联网状态

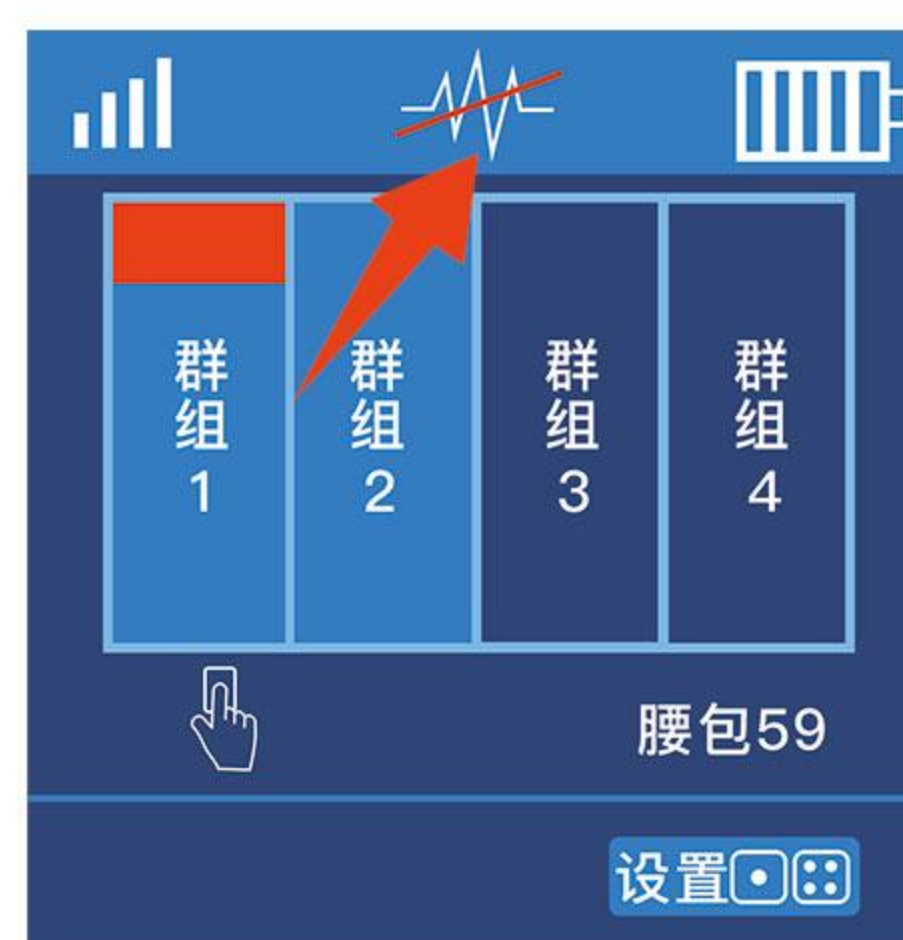

联网状态

- 4.腰包开机后屏幕显示四个分组， 下方按键从左到右依次与屏幕中的
组 1、组 2、组 3、组 4 对应；


- ▶ 单次点击按键， 控制切换在该组说或不说，
红色条块选择在该组说
- ▶ 按键长按 2 秒，控制切换在该组听或不听，
蓝色条块选择在该组听



四个按键分别对应屏幕四个组

- 5.选择好在一个组里或多个组里说和听后， 点按设置 键进入讲话模式选择
有两种通话方式：

- ▶ 长按 TALK 键腰包屏幕右上角显示麦克风图标就可以说话， 松开就关闭通话；
- ▶ 按下 TALK 键，可以持续通话， 解放双手，再次按下 TALK 键麦克风图标消失代表通话关闭。

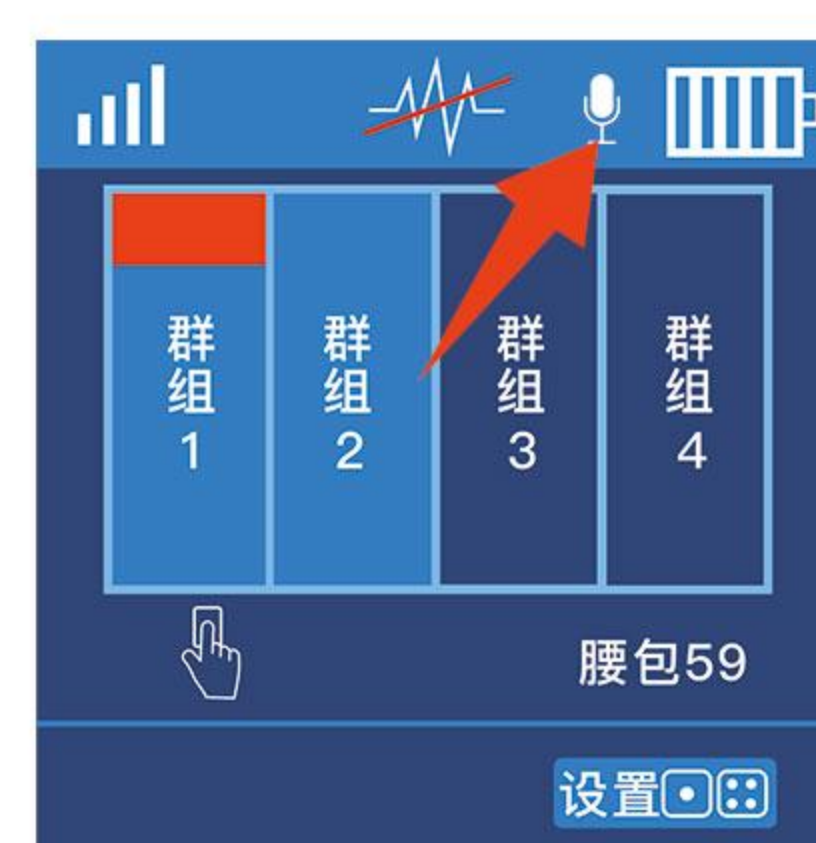

6. 可根据使用需求，修改麦克风开关方式，点按设置 键进入
耳机类型选择，有两种耳机类型，默认美标

从尖部到根部

美标（左声道 → 右声道 → 地线 → MIC）

国标（左声道 → 右声道 → MIC → 地线）

